

GUTEX® Flankendämmkeil



Crédit photos : Archives GUTEX

Le coin isolant pour l'isolation des flancs **GUTEX Flankendämmkeil** simplifie le travail des peintres, des stucateurs et des décorateurs d'intérieur. Les panneaux isolants monocouches et homogènes de GUTEX sont simples à poser avec l'enduit adhésif et de rebouchage GUTEX Klebe- und Spachtelputz.

Caractéristiques techniques :	Flankendämmkeil
Profilage du chant :	arrondi
Épaisseur (mm)	de 30 à 5 mm, en s'éloignant du coin
Longueur x largeur (mm)	1250 x 300 mm
Mètres carrés par panneau (m ²)	0,375
Poids par panneau (kg)	0,85
Panneaux par paquet	8
Mètres carrés par paquet (m ²)	3
Poids par paquet (kg)	8
Densité brute (kg/m ³)	130
Conductivité thermique (valeur nominale) λ_D (W/mK)	0,039
Conductivité thermique (valeur de calcul) λ (W/mK)*	0,041
Diffusion de vapeur (μ)	3
Effort de compression/ résistance en compression (kPa)	50
Résistance à la traction perpendic. au plan du panneau (kPa)	10
Résistance à l'écoulement (kPa s/m ³)	100
Capacité thermique spéc. (J/kgK)	2100
Comportement au feu : Euroclasse selon DIN EN 13501-1	E






Matériaux :

- bois de sapin et de pin non traité en provenance de la Forêt-Noire
- 4 % de résine polyuréthane

Domaines d'application :

- À des fins de surisolation à des endroits critiques à l'intérieur, comme la zone de raccordement entre le mur intérieur et le mur extérieur.

Avantages :

- facile à mettre en œuvre
- isolation des flancs très peu visible
- facile à enduire

Conseils pour la pose :

- Stocker et mettre en œuvre les panneaux dans un endroit sec
- Coller uniquement sur supports solides
- Découper avec une scie circulaire portable, scie sauteuse ou scie circulaire à table

Mise en œuvre :

- Réaliser un support solide, exempt de poussière et adapté au collage. Si nécessaire, appliquer une couche d'apprêt, par ex. StoPrim Plex ou produit équivalent.
- Coller le coin isolant pour l'isolation des flancs GUTEX Flankendämmkeil sur toute la surface avec l'enduit adhésif décoratif GUTEX Klebe- und Spachtelputz. Appliquer la colle sur le coin isolant GUTEX Flankendämmkeil avec une taloche crantée de 8 mm. La couche adhésive doit avoir une épaisseur min. de 5 mm.
- Revêtement du coin isolant GUTEX Flankendämmkeil avec un enduit minéral ou à l'argile.

Vous trouverez des consignes de mise en œuvre dans la brochure GUTEX « Isolation intérieure du mur extérieur ».

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu'une nouvelle version est éditée.

L'adéquation de ce produit à des cas individuels particuliers n'engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s'appliquent conformément à nos conditions générales de vente.

Mise en œuvre :




Coller le coin isolant pour l'isolation des flancs sur toute la surface du mur ou du plafond.




Enduire le coin isolant pour l'isolation des flancs/ la surface murale.

Détails :

Mur extérieur - mur intérieur

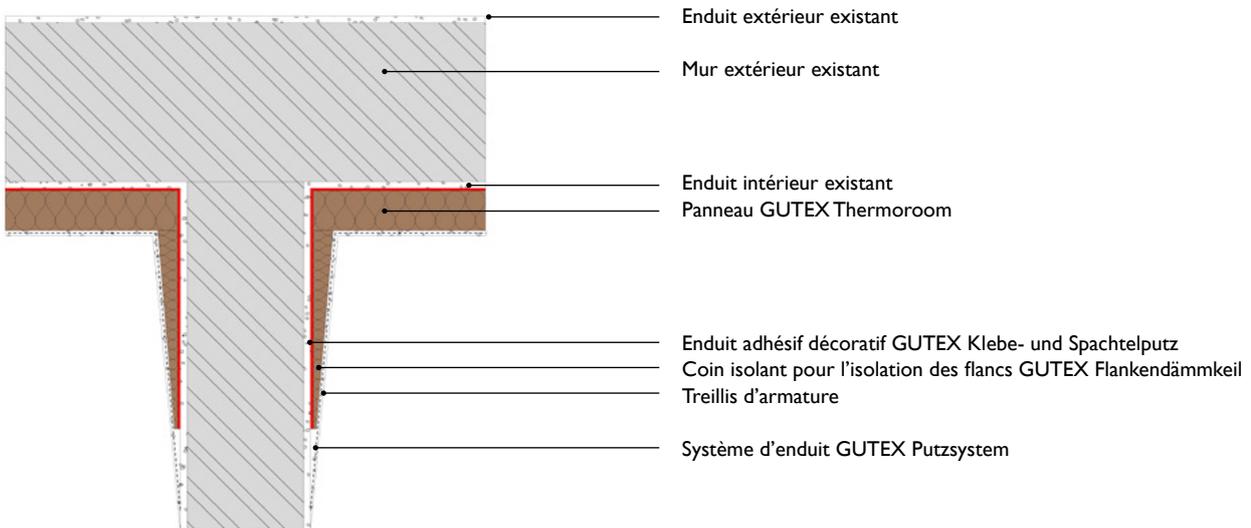

Mur extérieur - Sol en béton

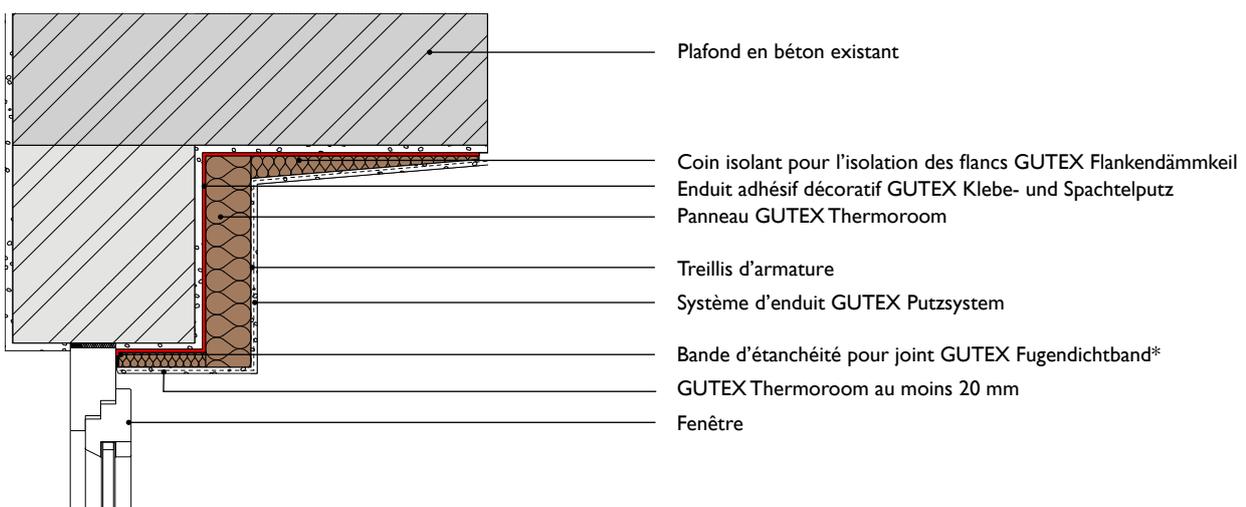

DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ